


ご使用の手引き

このたびは対局時計「ザ・名人戦」をご購入頂きありがとうございます。
こちらをお読み頂ければすぐに「ザ・名人戦」を使い始めることができます。


DIT-50

1 電池のセット

底面の電池ボックスのふたをあけ、電池を入れてください。



単2形乾電池 2本を使用します。

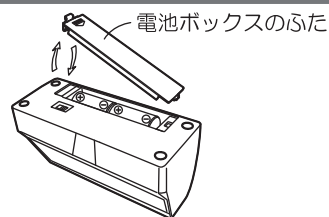

2 電源ON

底面の『電源』スイッチを『入』の位置に動かします。画面に初期値が表示されます。



3 音声の設定

『ブザー』ボタンを押してください。

はじめに言語の設定をします。左画面の言語を『+』『-』ボタンを押して選択し『設定』ボタンを押します。同様に右画面も設定します。

続いて音量を設定します。音量レベルを『+』『-』ボタンで選択し『設定』ボタンを押します。




4 ルールの設定

『中断』ボタンと『+』ボタンを同時に長押ししてください。ルール番号が点滅します。


『中断』ボタンを押したまま『+』または『-』ボタンを押してルール番号を切り替え
選択したいルールが表示されたら『中断』ボタンを離します。

ご使用になるルールで **5 競技時間の設定** を行ってください

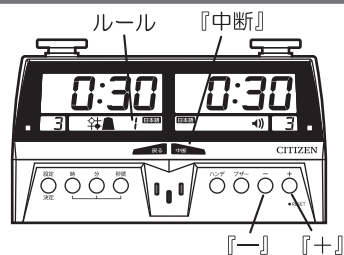

5 競技時間の設定

【ルール0】持ち時間のみ・切れ負け／秒読み1回 (ルール設定後、ルール番号は表示されません)

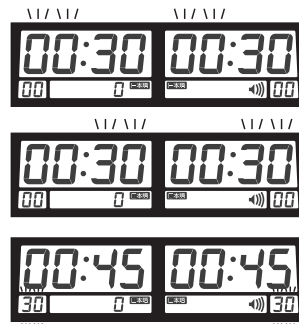

- ・持ち時間(時)の設定は、『時』ボタンを押しながら『+』または『-』ボタンを押して
設定したい時で『時』ボタンを離します。(0~99時間)
- ・持ち時間(分)の設定は、『分』ボタンを押しながら『+』または『-』ボタンを押して
設定したい分で『分』ボタンを離します。(0~59分)
- ・読み時間(秒)の設定は、『秒』ボタンを押しながら『+』または『-』ボタンを押して
設定したい秒で『秒』ボタンを離します。(0~59秒)

【ルール1】持ち時間+秒読み 複数回

『設定／決定』ボタンを長押しします。左画面の持ち時間が点滅します。


- ・はじめに持ち時間(時)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して
設定したい時で『設定／決定』ボタンを押します。(0~99時間)
- ・続いて持ち時間(分)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して
設定したい分で『設定／決定』ボタンを押します。(0~59分)
- ・続いて秒読み時間(秒)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して
設定したい秒で『設定／決定』ボタンを押します。(0~59秒)
- ・続いて秒読み回数を設定します。『+』または『-』ボタンを押して
設定したい回数で『設定／決定』ボタンを押します。(0~99回)



【ルール2】持ち時間+考慮時間

『設定／決定』ボタンを長押しします。左画面の持ち時間が点滅します。

- ・はじめに持ち時間(時)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して設定したい**時**で『設定／決定』ボタンを押します。(0~99時間)
- ・続いて持ち時間(分)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して設定したい**分**で『設定／決定』ボタンを押します。(0~59分)
- ・続いて読み時間(秒)を設定します。『+』または『-』ボタンを押して設定したい**秒**で『設定／決定』ボタンを押します。(0~59秒)
- ・続いて考慮時間を設定します。『+』または『-』ボタンを押して設定したい**考慮時間**で『設定／決定』ボタンを押します。(10~60秒)
- ・続いて考慮回数を設定します。『+』または『-』ボタンを押して設定したい**考慮回数**で『設定／決定』ボタンを押します。(1~10回)

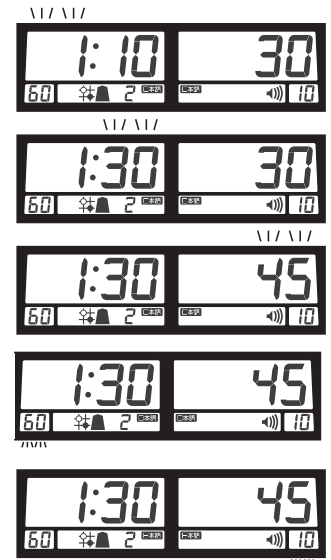

【ルール3】フィッシャー、【ルール4】カナダ式、【ルール5】チェス国際、【ルール6】シャンチー国際の競技時間の設定は同梱の説明書をご覧ください。

6 対局の開始


後手番の『着手ボタン』を押して対局を開始してください。

7 中断と再開

対局を途中で止めたいときは『中断』ボタンを押してください。中断マークが点灯します。

対局を再開するときにはもう一度『中断』ボタンを押してください。

中断中は画面端の小窓で手を表示します

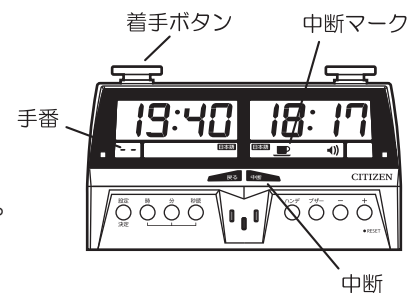

8 対局の終了

【時間切れで終了した場合】

『戻る』ボタンを押すと対局前の状態に戻ります。

同じルール、同じ競技時間で対局するときにはそのまま『着手ボタン』を

押して対局を開始してください。


ルールや競技時間を変えて対局を開始するときは **4 ルールの設定** を行ってください。

そのまま終了する場合は **9 電源OFF** を行ってください。

【時間途中で投了した場合】

『中断』ボタンを押して時計を止めてください。

『戻る』ボタンを長押しすると対局前の状態に戻ります。

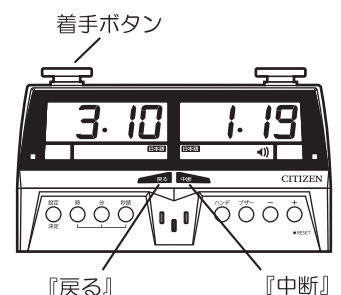


9 電源OFF

底面の『電源』スイッチを『切』の位置に動かします。画面表示が消えます。

電源を切っても設定内容は保存されます。

※長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

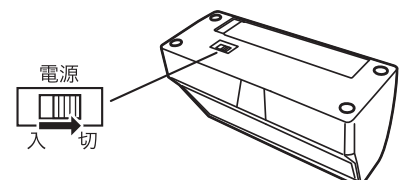

この製品には他にも多くの機能があります。詳しくは同梱の説明書をご覧ください。