

製品仕様

1. ケース
本体材料：ポリスチレン（PS）
寸法：166 × 97.7 × 67mm 質量：約390g（電池含む）
2. 水晶振動数
32.768KHz
3. 表示
反射型液晶
数字：7セグメント 3桁×2
マーク：コロン、ブザーマーク、秒読みマーク、手盤マーク
4. 時間精度
 ± 0.5 秒以内（常温約10時間で）
5. 時間設定
持時間（最大9時間59分） 秒読み時間（10秒単位で最大60秒）
6. ブザー
電子音
7. 付加機能
自動節電機能、自動電圧チェック機能
8. 使用電池
乾電池単二 1.5V × 2本
9. 使用IC（集積回路）
C-MOS-LSI

対局時計

ザ・名人戦

DIT-10

この度は、シチズン対局時計をお買い上げいただき、お礼申し上げます。この説明書をよくお読みいただき、正しく取扱いくださいますようお願い申し上げます。

- ・安全にご利用いただくために.....P 1
- ・各部の名称とはたらき.....P 2
- ・ご使用方法.....P 3
- ・時間のセットのしかた.....P 5
- ・時間の表示のしかた.....P 8
- ・ブザーのセットのしかた.....P 9
- ・中断のしかた.....P10
- ・手数のみかた.....P10
- ・その他.....P10
- ・製品仕様.....P11


安全にご利用いただくために（必ず最初にお読みください）

本時計装置を正しく安全に使用していただくため、本装置の操作にあたっては下記の注意事項を必ずお守りください。なお、これらの注意に反したご使用により生じた損害については、責任を負いかねます。

⚠ 注意事項

- 乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破裂の恐れがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・+と-の向きを正しく入れてください。
 - ・新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・長い間乾電池を使用しないときは、取り出しておいてください。
- ボタンを強くたたいたり、床面へ落とすなどの激しいショックは与えないでください。
- 防水性はありません。
- 直射日光にさらしたり、高温になる所に長時間置かないでください。
- 寒いところ（0度以下）に長時間置かないでください。
- ベンジン・シンナーなどの溶剤で機器を拭かないでください。本体外装部が変形することがあります。

各部の名称とはたらき

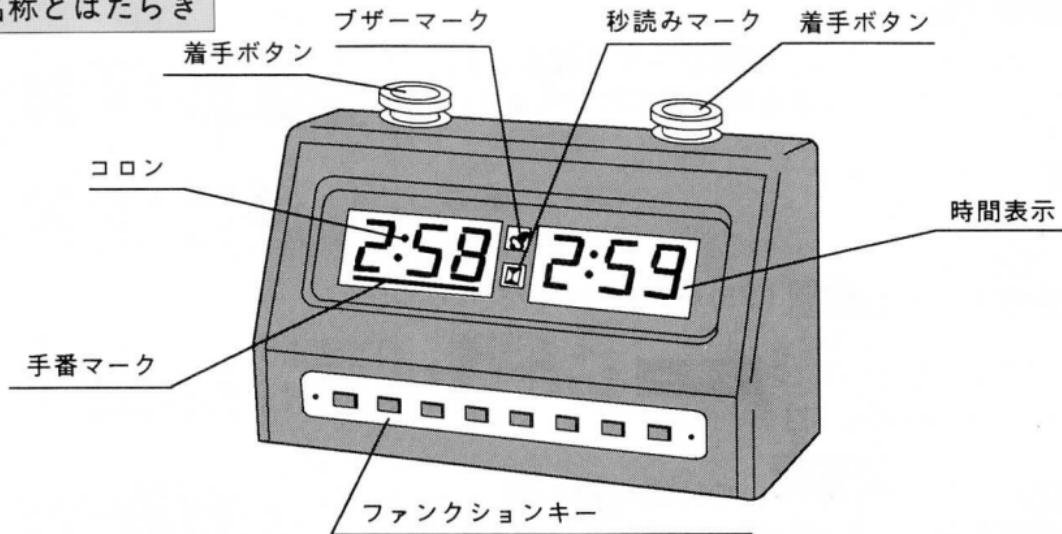

着 手 ボ タ ン
時 間 表 示
コ ロ ン
手 番 マーク
ブ ザ ー マーク
秒 読み マーク
ファンクションキー

着手後に押します。相手側の時間が減算します。
持時間、秒読み時間を減算表示します。
[:]は時、[.]は分を表します。
手番側を点滅表示します。
このマークを表示しているとブザーが鳴ります。
秒読み時間をセットすると表示します。
持時間、秒読み時間などのセットをします。

ご使用方法

1. 時計の裏ブタをはずし、絶縁シールを抜きます。
(リセットを押したときも同じ表示になります)
2. **設定** キーを押します。
3. 時間を設定します。
時間のセットのしかた (P5)を参照してください。
4. ブザーを鳴らさない時は **ブザー** キーを押します。
ブザーマークが消えます。
5. 後手側の着手ボタンを押して対局の開始です。
先手側の手番マークが点滅し、時間が減算をはじめます。
6. 着手後、自分の着手ボタンを押します。相手の手番マークが点滅し、時間が減算します。
7. 持時間だけの対局はどちらかの時間が「0」になると時間は停止します。



8. 秒読み時間だけの対局は、どちらかの時間が「0」になるまで、くり返し動作します。

9. 持時間と秒読み時間をセットした対局は、持時間が「0」になると、自動的に秒読み時間に切り換ります。

10. 終局し、再び対局をするときは、**設定** キーまたは、**リセット** を押して始めます。

対局中に **設定 キーを押すと、時間はセット状態に戻りますので注意してください。(中断中は除きます)**

例 **設定** キーを押したとき



リセット を押したとき



すべての表示が点滅する

時間のセットのしかた

1. 相方同じ時間で対局するとき

- a. **設定** キーを押しながら **切換** キーを押して両方の時間が点滅するようにします。

b. 持時間のセット

設定 キーを押しながら **時** キーまたは **分** キーを押して時間をセットします。1回押すごとに1桁ずつふえ、はなすとセットされます。(最大9時間59分) また、1秒以上押し続けると早く進みます。

c. 秒読み時間のセット

秒読 キーを押しながら **設定** キーを押します。10秒単位でセットできます。(最大60秒)

2. 時間にハンデをつけて対局するとき

- a. **設定** キーを押しながら **切換** キーを押します。時間が点滅している側にセットできます。

b. 持時間と秒読み時間のセットは1-b、1-cと同じ方法でします。

例

点滅 点滅
0:00 0:00

例

0:00 持時間なし
0:30 30分
1:30 1時間30分

例

0 秒読み時間なし
30 30秒
(秒読みマーク点灯)

3. 終局し、再び設定時と同じ持時間で対局するとき

設定 キーを押します。設定時と同じ持時間と秒読み時間が自動的にセットされます。

4. 対局中に時間を変更するとき

どちらかが「秒読」に入っている時はできません。

a. 持時間の変え方

中断 キーを押して時間をとめます。

設定 キーを押し続けると、すでにセットされている持時間が表示され点滅します。点滅している側がセットされますので、**切換** キーを押して変更する側を選びます。

設定 キーを押しながら **時** **分** キーを押して時間をセットします。(すでにセットしてある時間と新たにセットする時間の差がプラス、マイナスされます)

例

0:16 8.30
残り16分 8分30秒

例

0:30 0:30
両方が点滅

例

3分プラスするとき($30 + 3 = 33$)

0:33 0:33

3分マイナスするとき($30 - 3 = 27$)

0:27 0:27

設定 キーをはなすと、自動的に変更された時間になります。

- ※注意 1. すでにセットしてある持時間が同一でない場合は、個別に変更してください。
2. 残り時間以上に減らすことはできません。

b. 秒読み時間の考え方

中断 キーを押して時間をとめます。

秒読 キーを押しながら、**設定** キーを押してセットしなおします。

例 3分プラスされたとき

0:19 0:11

$$\begin{array}{l} (16 + 3 = 19) \\ (8.30 + 3 = 11) \end{array}$$

この場合30秒は表示されません

3分マイナスされたとき

0:13 5.30

$$\begin{array}{l} (16 - 3 = 13) \\ (8.30 - 3 = 5.30) \end{array}$$

時間の表示のしかた

a. [:] は時、[·] は分を表します。

例) 「2 : 30」 2時間30分

「0 : 25」 25分

残り「10分」をきると自動的に秒を表示します。

「9 . 40」 9分40秒

「 . 20」 20秒 (持時間)

「 20」 20秒 (秒読み時間)

b. 持時間がなくなると、セットしてある秒読み時間にかわります。秒読み時間内では「0」になるまでセットしてある秒読み時間をくり返します。


ブザーのセットのしかた

ブザー キーを押し、ブザーマークが表示されると鳴ります。
[ブザーの鳴り方]


a. 持時間だけをセットしたとき



b. 秒読み時間だけをセットしたとき

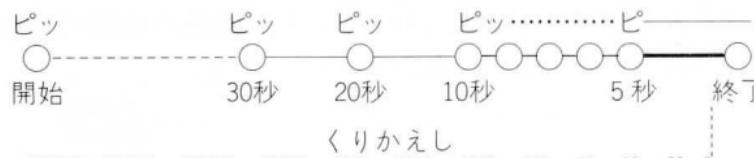

c. 持時間、秒読み時間の両方をセットしたとき

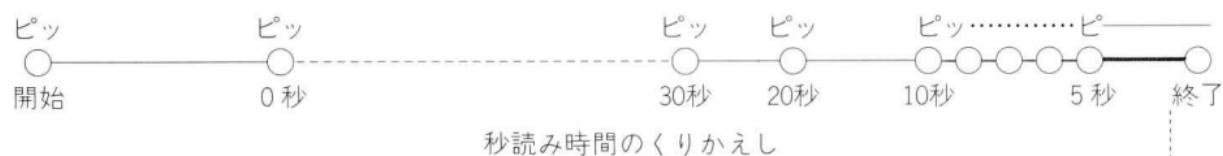

中断のしかた

中断 キーを押すと、時間がとまります。再開するときはどちらの着手ボタンを押しても、手番側の時間が減算します。

手数のみかた

手数 キーを押すと、時間表示が消え、先手、後手の合計手数が表示されます。中断中のぞき、時間は減算を続けています。

その他

1. 電源について
自動節電方式です。
時間を使い切って約2時間以上たっても各キーの操作がないときは、自動的に全表示が消えます。**設定** キーを押すと、復帰します。
2. 電池がなくなったとき
電池がなくなると、持時間の最後の10秒間のときに液晶画面が点滅し、最後の5秒間のブザー音が(ビー)ではなく(ピッピッ...)に変わります。
こうなりましたら電池を交換してください。
3. リセットについて
リセット キーを押すと、すべての表示が点滅し、セットされている内容はすべてクリア(解消)されます。表示または動作がおかしくなったときはボールペンなど先の丸いものでこのキーを押してください。