

オリジナル曲の形式

KM-80シリーズはオリジナル曲として9曲を、曲番号8~16に登録することができます。また、読み込んだオリジナル曲の音量設定や消去などもできます。オリジナル曲の登録は、USBメモリーまたはwebページから、MP3形式の音声ファイルを読み込んで行います。

Check! オリジナル曲の容量は各曲最大5MBまでで、16曲目のみ最大10MBまで格納することができます。容量を超えると転送されません。

●曲の格納イメージ

01~07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB	10MB

標準曲 オリジナル曲

対応しているファイルは以下のとおりです。


ファイル形式	MP3
最大ファイルサイズ	08~15.mp3 5MB 16.mp3 10MB
最大ビットレート	192kbps

- ! 注意**
- 第三者の著作権(音楽作品、映像作品からの音声、放送、その他)を侵害する恐れのある用途に本製品を使用しないでください。
 - 192kbpsよりも大きなビットレートの場合、間延びした再生となります。その場合、曲のビットレートを下げて保存しなおしてください。

USBメモリーから曲を登録する

オリジナル曲をUSBメモリーから登録する方法を説明します。
※KM-80シリーズにはUSBメモリーは付属しません。

1 08から16までの曲の番号を付けたMP3データをUSBメモリーに保存します。

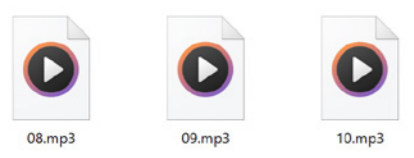


9曲目に登録する場合はファイル名を09.mp3とします。

2 「チャイム」が設定されている回路の設定ボタンを押す。



3 「オリジナル曲設定」を選び、決定ボタンを押す。

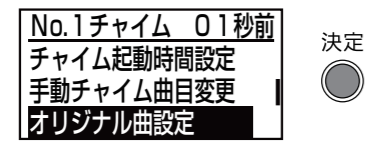


設定画面が表示されます。


4 「MP3 読込」を選び、決定ボタンを押す。



5 下記の画面が表示されたら、USBメモリーをUSBコネクタに差し込む。

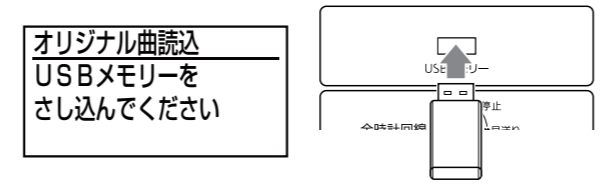

6 「はい」を選び、決定ボタンを押す。

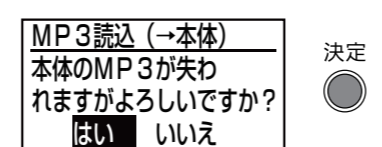

読み込みを開始します。
曲番号8~16について、それぞれ読込んだ結果が順番に表示されます。

読込を完了しました	MP3データが正常に登録されています
MP3がありません	登録されているMP3データがないときに表示されます
読込できませんでした	登録したデータに異常があったり、ファイルサイズが大きすぎる場合に表示されます。

- メモ**
- 同じファイル名がある場合は上書きされます。

- ! 注意**
- 曲番号16にMP3データを登録していない、または上記の理由などで読み込めなかったときは、上記のいずれかが表示され最後にエラー音が3回鳴りますが、曲番号8~15それぞれの結果で「読込を完了しました」と表示されていればデータは読み込みできています。プログラムが設定されている回路で確認してください。

- プログラムの動作に影響が出るため、プログラムが動作するタイミングでのデータの読み込ませは行わないでください。

7 読み込みが完了したら、USBメモリーを抜いてください。

WEBブラウザから曲を登録する

オリジナル曲をWEBブラウザから登録する方法を説明します。

1 トップページ→システム情報から「プログラムタイマー設定」ボタンを押すと設定画面が表示されます。



オリジナル曲設定画面について

3 「オリジナル曲設定」ではデータの登録/消去、音量設定などの曲の管理が行えます。

編集内容

登録済みリスト	曲番号	データサイズ	演奏時間	音量
	8	7,956	00:01	8
	9	53,552	00:02	9
	10	31,537	00:03	8
	11	1,088,767	00:54	8
	12	3,060,610	03:11	8
	13	927,014	00:46	10
	14	3,170,589	03:18	8
	15	3,377,313	03:31	8
	16	1,662,497	01:43	8

曲番号選択: ② 8 [設定] ③


選択中曲番号: ④ 8 [曲番8を消去]

MP3ファイル登録: [ファイルを選択] 選択されていません [登録]

音量: ⑤ 8 (デフォルト) [設定]

①登録済みリスト	登録されている情報が一覧表示されます。
②曲番号選択	設定する曲番号を選択します。
③曲番を消去	選択中の曲番号の曲を消去します。
④MP3ファイル登録	登録する曲のMP3ファイルを選択します。
⑤登録	選択したMP3ファイルを登録します。
⑥音量	選択中の曲番号の音量を設定します。

2 プログラムタイマー設定から「オリジナル曲設定」ボタンを押すと設定画面が表示されます。

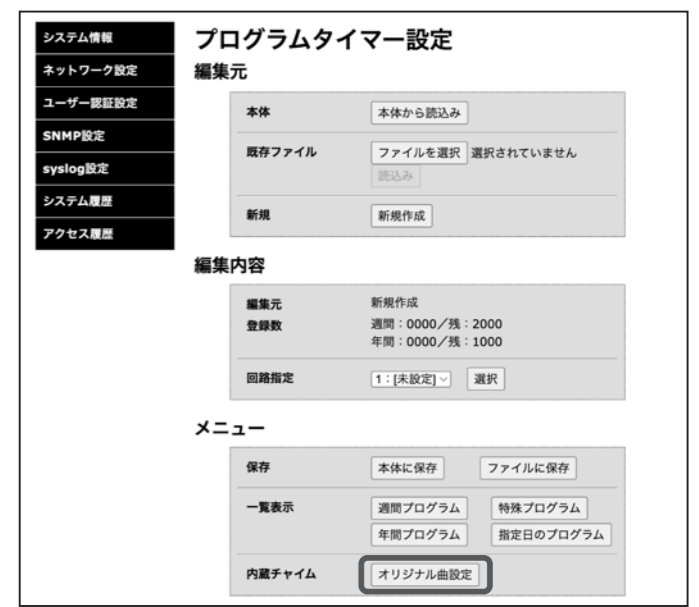

- 「曲番号選択」から登録したい曲番号を選び「設定」ボタンを押します。
- 「ファイルを選択」を押し、パソコン内のMP3ファイルを選びます。
- MP3ファイルを選ぶと「登録」ボタンが押せるようになり、本体に転送できます。
- 「音量」で各曲の音量を微調整できます。音量は0(無音)から16(最大)の範囲で設定できます。初期値は8です。

- メモ**
- ブラウザーから曲を登録する場合、USBメモリーの時のように曲名を変更する必要はありません。
 - 登録済みリストから曲をクリックするとパソコンにその曲がダウンロードされます。その際曲名は曲番号になっています。

- ! 注意**
- プログラムの動作に影響が出るため、プログラムが動作するタイミングでのデータの読み込ませは行わないでください。