

AC 電源デジタルクロック 取扱説明書

このたびは、弊社の時計をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は操作方法や取扱上の注意などについて説明したものです。よくお読みいただき、機能を十分活用してお使いください。

シチズンTIC株式会社

設置上のご注意

ここに示した注意事項は、人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)



警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



注意

この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

この時計は交流100V電源専用です。100V以外は絶対使用しないでください。故障や火災の原因になります。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障や感電の原因になります。



警告

電源ケーブルの上にものをのせたり、傷つけたりしないでください。ショートや火災の原因になります。



注意

落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。



プラグを持つ

コンセントから抜くときは、コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードを持って引っ張るとコードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。



禁止

たこ足配線をしないでください。異常発熱や火災の原因になることがあります。



禁止



注意

下記のような場所では使わないでください。
部品の劣化、性能の低下、火災、感電などの原因となります。



ほこりを取る

電源プラグの電極およびコンセントの差し込み口にほこりが付着しているときには、乾いた布でよく拭きとってください。そのまま使用すると火災の原因になります。

●温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。

●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。(プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。)

●浴室など、湿気の多い所。

●ほこりが多く発生する所。(空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まる場合があります。)

●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まる場合があります。)

●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。

●温泉場など、ガスの発生する所。

●多くの油を使用する所。(霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。)

●プラスチック部分が、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。



使用禁止

電源プラグおよび電源ケーブルが傷んだときは使用を中止してください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

時計や電源プラグから発熱・煙・異臭などがするときには直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると感電・火災の原因になります。



禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

時計の使い方

時刻合わせ

1 リモコンによる時刻合わせ

別売のリモコン NTC-6000RC の取扱説明書お読みください。

2 手動による時刻合わせ

① アラームセットボタン **F** と **R** を時刻が点滅するまで約2秒間押し続ける

② アラームセットボタン **F** または **R** を押して時刻を合わせる

F または **R** を押しつづけると数値が早く変わります。

③ 約30秒間そのまま放置する

時刻の点滅が止まり、時刻合わせを終了します。

アラームのON/OFF

アラーム時刻が表示されているときは、アラームはONです。

- アラームボタン **A** を押すとON/OFFが切り替わります。
- アラームを止めるときはアラームスイッチを押してください。
- アラームが鳴っているのを5分間放置すると自動的に停止します。

目覚まし時刻の設定

アラーム時刻が表示されていないときは、アラームボタン **A** を押してください。

① アラームセットボタン **F** または **R** を押すとアラーム時刻が点滅を開始します。

② アラームセットボタン **F** または **R** を押して時刻を合わせます。いずれかのボタンを押し続けると早く変わります。

AM(午前)、PM(午後)の表示に注意してアラーム時刻を設定してください。

③ 約5秒間ボタン操作をしないと点滅が止まり、目覚まし時刻合わせを終了します。

自動調光機能

光センサーにより、部屋が暗くなると自動的に表示輝度が弱くなります。


サマータイム対応

サマータイムが実施された場合、表示部にSTマークが表示されます。STマークが表示がされているときは、サマータイム時刻になっています。

※STマークは、リモコンNTC-6000RCからのサマータイム時刻情報を受信したときにのみ表示されます。

トラブル?

正常に表示されない、あるいは初期状態(電源をつないだ直後の状態)に戻りたいときは、同時にアラームボタン **A**、アラームセットボタン **F** **R** の3つのボタンをAM12:00が表示されるまで約10秒間押しつづけます。

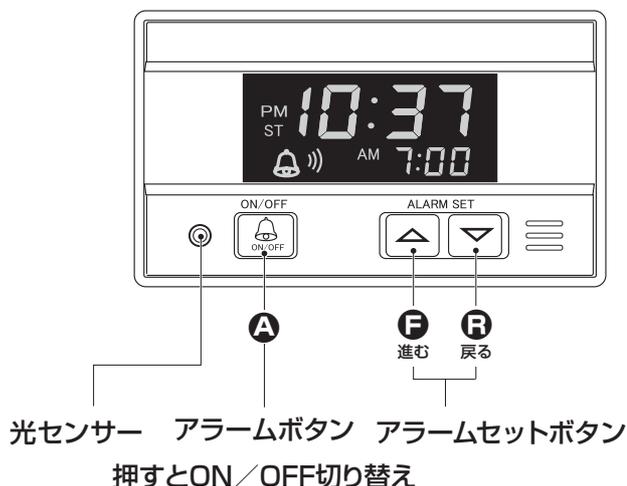

ぬれた手で操作しないでください。故障や感電する恐れがあります。
禁止