


手動受信（受信テスト）

通常時1時間に1回の割合で自動受信されますが手動で受信を行うことができます。併せて過去24時間以内に受信成功されたかどうかの確認をすることができます。

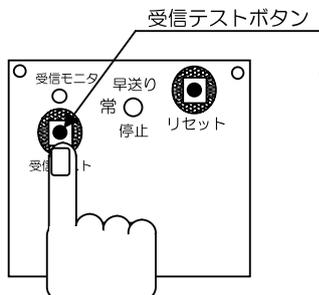

・「受信テスト」ボタンを押します。

押した後、約5秒間「受信モニタ」ランプが緑色に点滅した場合

過去24時間以内に1回以上受信成功したことを示します。


ひき続き赤色点灯に変わり、受信を開始します。受信状況については「受信状況の確認」を参照して下さい。

押した後、赤色に点灯した場合

過去24時間以内に1回も受信成功していないことを示します。

赤色に点灯した時点から受信を開始します。受信状況については「受信状況の確認」を参照して下さい。

受信状況の確認

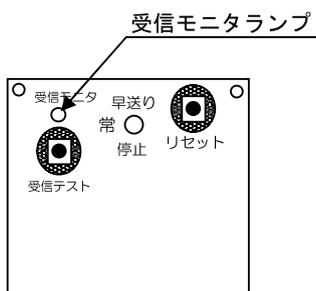

受信周波数と受信状況は“受信モニタ”ランプで確認できます。

- ・ **オレンジ色点灯**
60kHz（九州長波局）を受信中です。
- ・ **オレンジ色点滅**
60kHzを比較的良好に受信しています。

40kHz送信が再会された場合

- ・ **赤色点灯**
40kHz（福島長波局）を受信中です。
- ・ **赤色点滅**
40kHzを比較的良好に受信しています。

注意 受信成功後、ランプは消灯します。

※点灯 ランプが連続して光り続けます。

点滅 ランプが1秒周期で一瞬だけ光ります。